

# Montageanleitung Schutzbügel 30mm / 80mm 190235 01




## Schutzbügel

Gegen äußere Beschädigungen der Sensoreinheit kann optional ein Schutzbügel montiert werden.

Bitte achten Sie bei der Montage des Schutzbügels darauf, daß die Kontrollleuchte an der Sensoreinheit sichtbar bleibt.

Montieren Sie den Schutzbügel mit 2 Wanddübeln über der Sensoreinheit direkt an die Wand entsprechend der folgenden Abbildungen.

Schutzbügel 30mm

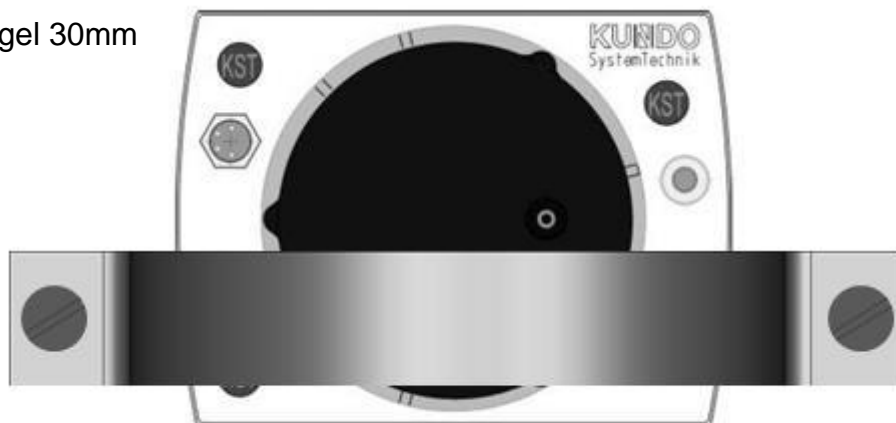

Schutzbügel 80mm

